



Виниловый проигрыватель  
**Pro80**

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Поддержка

Информация об устройстве  
[ionaudio.ru/products](http://ionaudio.ru/products)

Поддержка, информация по гарантии и безопасности  
[ionaudio.ru/service](http://ionaudio.ru/service)

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Проигрыватель PRO 80
- Блок питания 220В
- Кабель RCA (тюльпаны)
- Адаптер 45 оборотов
- Подложка под пластинку
- Руководство пользователя

## Настройка и подключение

1. Проверьте комплектность. Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно.
2. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.**
3. Избегайте попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства.
4. Используйте только на ровной устойчивой поверхности.

### Диаграмма подключения

Продукция, не входящая в комплект поставки, продается отдельно.

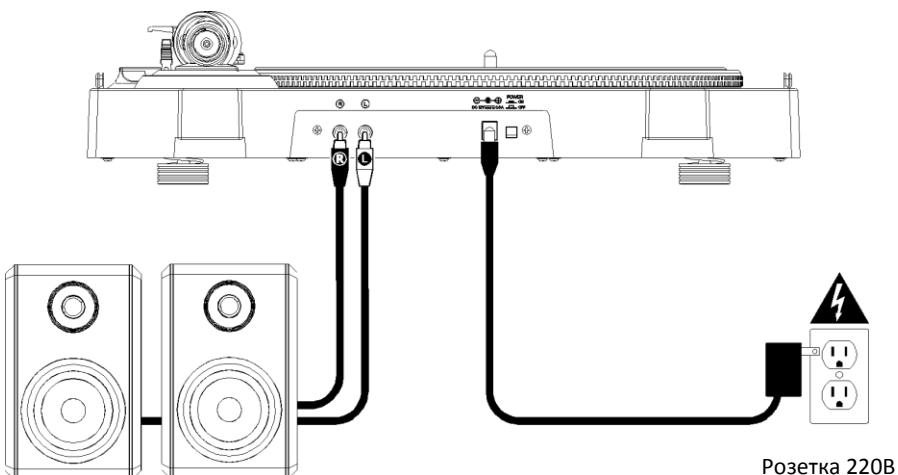


Динамики

Розетка 220В


## Описание

### Вид сверху

1. **Тарелка** - не забудьте поместить на тарелку подложку под пластинку.
2. **Звукосниматель** – опускать/поднимать рукой или соответствующим рычажком. **Внимание:** снимите пластиковую защитную крышку с картриджа на звукоснимателе перед использованием проигрывателя.
3. **Держатель звукоснимателя** – удерживает звукосниматель в безопасном положении, когда проигрыватель выключен.
4. **Рычажок звукоснимателя** – опускает/поднимает звукосниматель.
5. **Противовес** – для настройки давления иглы на пластинку.
6. **Переключатель 7"/12"** – задайте размер пластинки 7 или 12 дюймов (17 или 29 см).
7. **Держатель адаптера 45 об/мин** – во избежание потери, всегда храните адаптер здесь, когда он не используется.

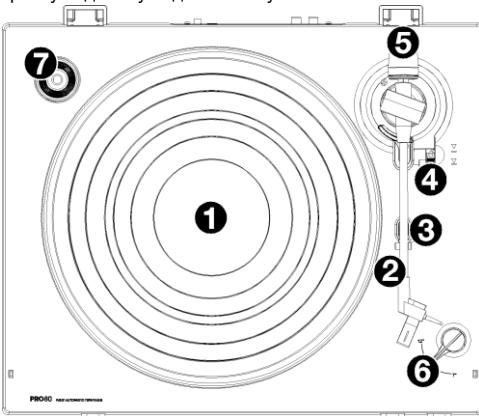

### Вид спереди

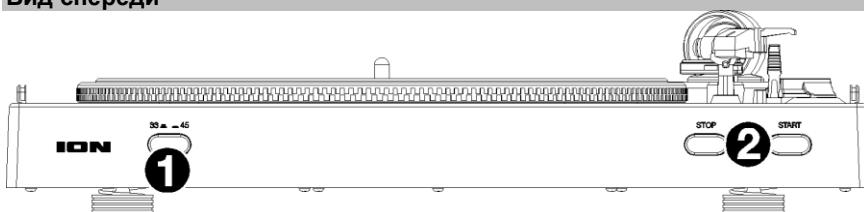

1. **Переключатель 33 / 45** – позволяет выбрать соответствующее пластинке число оборотов в минуту.
2. **Старт/Стоп** - При нажатии на **Старт** звукосниматель самостоятельно поднимется и опустится на первую дорожку диска в зависимости от его размера. При завершении проигрывания или при нажатии кнопки **Стоп** звукосниматель автоматически вернется на свое место.

### Вид сзади

1. **Выход RCA (тюльпаны)** – линейный выход для подключения к внешним колонкам. **Внимание:** не используйте для подсоединения вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.
2. **Гнездо для подключения блока питания**.
3. **Кнопка Вкл. проигрыватель** – включает/выключает проигрыватель.



## Включаем устройство

1. Подключите блок питания, включите проигрыватель.
2. Снимите защитную крышку с картриджа.
3. Поместите на тарелку подложку и сверху на нее – пластинку. Если пластинка рассчитана на 45 оборотов, наденьте адаптер 45 оборотов на центральный шпиндель.
4. Установите переключатель скоростей **33/45 об/мин** в правильное положение.
5. Установите переключатель **7"/12"** в соответствии с диаметром пластинки.
6. Нажмите кнопку **Старт** – звукосниматель автоматически переместится на первую дорожку.
7. По достижении последней дорожки или при нажатии кнопки **Стоп** звукосниматель автоматически вернется на свое место.

**Важно:** Не забудьте поместить на тарелку подложку.

**Внимание:** снимите пластиковую защитную крышку с картриджа на звукоснимателе перед использованием проигрывателя.

## Проигрывание

Через внешнюю аудио-систему через выход RCA. **Внимание:** не используйте для подсоединения вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.

## Устранение неисправностей

### Тарелка проигрывателя не вращается:

- Убедитесь, что проигрыватель включен.
- Убедитесь, что ремень привода не соскочил.

### При проигрывании пластинки отсутствует звук:

- Проверьте, включен ли проигрыватель, снята ли защитная крышка с картриджа.
- Если используется линейный выход RCA – проверьте, что стереосистема или внешние колонки, к которым подсоединен проигрыватель, включены, и отрегулируйте уровень громкости.

**Внимание:** не используйте для подключения вход корректирующего усилителя; для подключения головки звукоснимателя через гнезда RCA подаются сигналы линейного уровня, которые могут повредить проигрыватель при совмещении с входом корректирующего усилителя.

### Неправильная скорость проигрывания пластинки:

- Выберите корректную скорость 33 / 45.

## Приложение

### Технические Характеристики

**Размеры:** (Д X Ш X В): 425 x 405 x 167 мм

**Вес:** 3,76 кг

**Тип проигрывателя:** с ременным приводом

**Тип мотора:** изолированный, постоянного тока

**Поддерживаемые скорости:** 33½ / 45 оборотов в минуту

**Уровень исходящего сигнала:** 100-400мВ

**RCA выход:** есть

**Уровень детонации:** < 0.20%

**Блок питания:** 12В, 500mA.

**Игла:** керамическая, с сапфировым напылением CZ-800-10BP

*Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.*



**Сертификация:** товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Гарантийный талон

*Модель:*

*Серийный номер:*

*Дата продажи:*

(срок гарантии – один год с даты продажи)

ПРОДАВЕЦ:

*Название торговой организации:*

*Телефон торговой организации:*

*Адрес, e-mail:*

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

**Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.**

Поддержка: [ionaudio.ru](http://ionaudio.ru)